# SCHEDA PRODOTTO

I

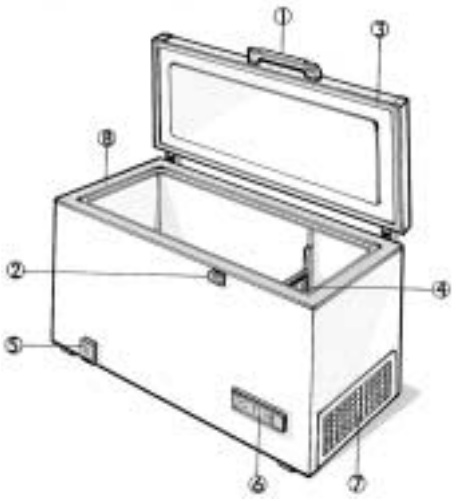

1. Maniglia.
2. Chiusura di sicurezza.
3. Guarnizione.
4. Separatore.
5. Tappo canale di scolo dell'acqua di sbrinamento.
6. Mascherina comandi.
7. Griglia d'aerazione del comparto motore.
8. Bordo superiore.

## Comandi

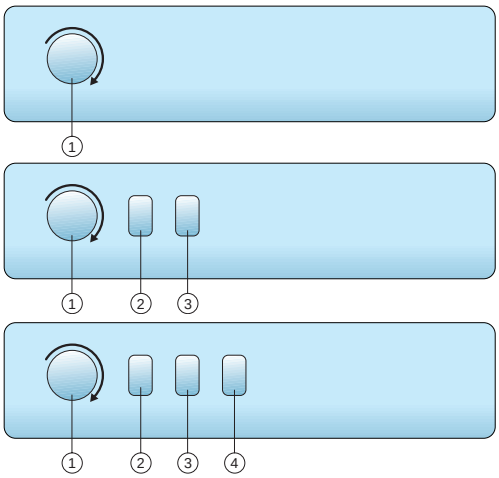

1. **Termostato**: Permette di regolare la temperatura interna del congelatore.
2. **Spia rossa**: Quando si accende indica che la temperatura interna del congelatore non è ancora a regime.
3. **Spia verde**: Quando è accesa indica che l'apparecchio è in funzione.
4. **Pulsante luminoso arancione**: Premere per attivare/disattivare operazioni di congelamento rapido. Quando è accesa indica che la funzione di congelamento rapido è in corso.

**La forma dei tasti del pannello comandi può variare secondo i modelli.**

**Note:**

**Per un funzionamento corretto del prodotto ed onde evitare eventuali danni alla porta in fase di apertura, si raccomanda di lasciare uno spazio di almeno 7 cm dalle pareti posteriore e laterale.**

**Consigliamo di attendere almeno due ore dopo l'installazione prima di collegare il prodotto per dar modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.**

**E' consigliabile lasciare l'apparecchio collegato, anche se vuoto per brevi periodi.**

**La formazione di brina sul bordo superiore o sulle pareti interne dell'apparecchio è un fenomeno naturale e non compromette le prestazioni del congelatore.**

# SCHEDA PRODOTTO

## Messa in funzione del congelatore

- Non occorre impostare la temperatura del congelatore con il termostato poiché è già stata preregolata in fabbrica per il funzionamento alla temperatura consigliata di -18°C.
- Inserire la spina.
- Si accende la spia verde.
- Anche la spia rossa si attiva, in quanto all'interno del congelatore non è ancora presente una temperatura sufficientemente fredda per inserire gli alimenti ma si spegne di norma entro le 6 ore successive all'avviamento.
- Riporre gli alimenti solo quando la spia rossa si è spenta.
- Essendo la guarnizione a tenuta, non è possibile riaprire la porta del congelatore immediatamente dopo averla chiusa. E' necessario attendere alcuni minuti.

**Dopo aver collegato il congelatore assicurarsi che il pulsante per il congelamento rapido non sia premuto.**

## Regolazione della temperatura interna del congelatore

È possibile variare la temperatura interna agendo nel modo seguente:

- Ruotare la manopola termostato ① sulla posizione **1** se desiderate avere una temperatura di conservazione **meno fredda**.
- Ruotare la manopola termostato ① sulla posizione **6** / ❄ se desiderate avere una temperatura di conservazione **più fredda**.
- In caso di carico parziale si consiglia di regolare il termostato verso posizioni più basse (in prossimità della "E", quando indicata sulla scala di regolazione del termostato).

## Consigli per il risparmio energetico

- Evitare di installare il congelatore in luoghi direttamente esposti ai raggi solari o in prossimità di fonti di calore, in quanto questo causerebbe un aumento del consumo energetico.
- Non ostruire la griglia di ventilazione o le aperture per la circolazione dell'aria.
- Una volta all'anno togliere la polvere formatasi sulla parte posteriore del congelatore.
- Selezionare la temperatura corretta attraverso il termostato.
- Non introdurre cibi caldi all'interno dell'apparecchio.
- Limitare il numero di aperture del coperchio dell'apparecchio.
- Mantenere lo spessore dello strato di brina al di sotto dei 5-6 mm.

## Sostituzione lampada luce porta

- Staccare la presa di corrente.
- Togliere l'opalina seguendo le indicazioni della figura nella sequenza indicata.
- Svitare la lampada e sostituirla con una nuova di uguale Volt e Watt.
- Riposizionare l'opalina e riattaccare la presa di corrente.